


## SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO

### SOSTITUZIONE CARRELLO SUPERIORE E RULLO INFERIORE

Smontare un pezzo di guida superiore, usando il procedimento inverso a quello descritto a pagina 9. Sfilare dal binario, il gruppo delle ante dove si trovano gli accessori da sostituire, ed adagiarlo su un piano.

Svitare i grani delle cerniere, in modo da liberare il gambo del carrello o del rullo dal suo montante, togliere l'accessorio, sostituirlo con quello nuovo e riavvitare i grani nelle posizioni precedenti.

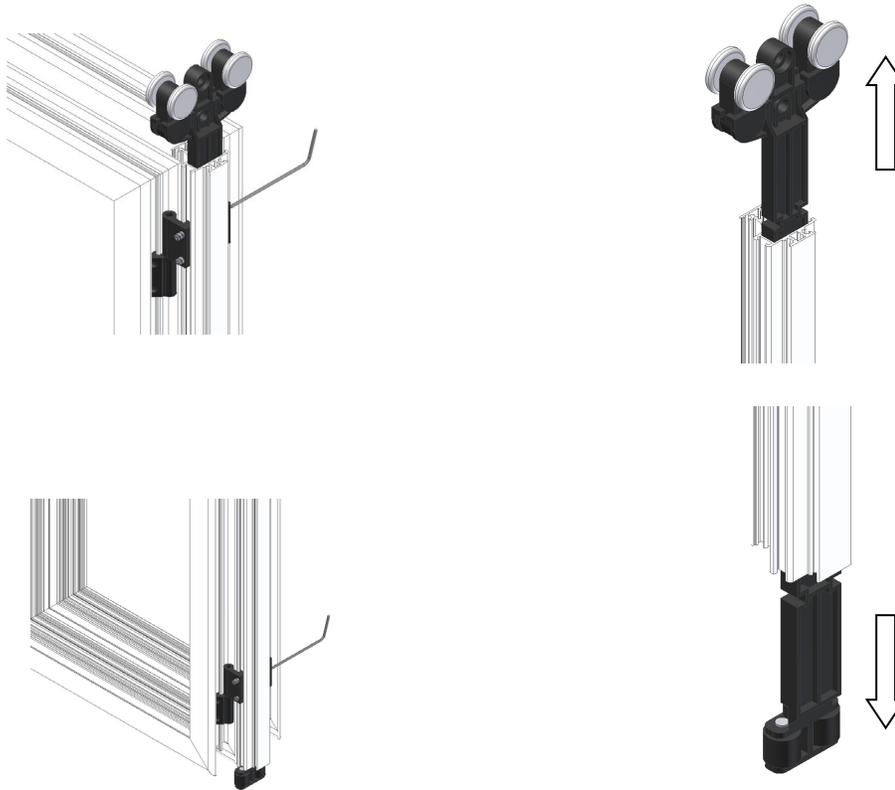

### SOSTITUZIONE MANIGLIA


Ruotare il pomolo della maniglia di 90°, svitare le 3 viti, estrarre la maniglia e sostituirla con una nuova, ruotando il pomolo nella stessa posizione della maniglia smontata.

N.B. Fare attenzione che il meccanismo interno rimanga sempre in posizione, per fare questo occorre tenere bloccato il terminale inferiore.



### SOSTITUZIONE MECCANISMO DI CHIUSURA INTERNO AL PROFILATO

Impacchettare le ante e svitare i grani delle cerniere posizionate sul montante interessato.  
Fare scorrere le cerniere per svincolarle dal perno, quindi staccare il montante e adagiarlo su un piano.

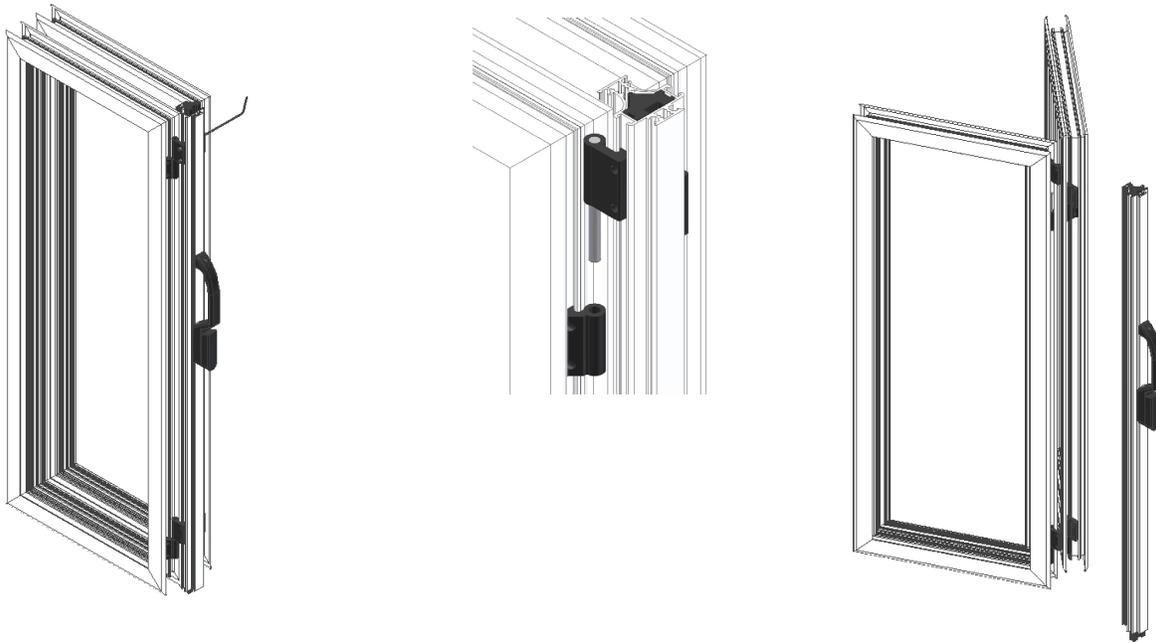

Con il montante libero, staccare la maniglia dal montante come descritto nel paragrafo precedente e sfilare il meccanismo vecchio tirando dal terminale.



### SOSTITUZIONE GUARNIZIONI

Per sostituire le guarnizioni delle guide, smontare un pezzo di guida, sfilare le guarnizioni vecchie ed inserire quelle nuove.

Per cambiare la guarnizione a spazzolino nel traverso inferiore dell'anta, scostare il gruppo delle ante fuori dal binario inferiore, inserendo un cuneo tra pavimento e traverso in modo da tenere in posizione il gruppo.

Allargare la sede all'estremità del profilato in cui è inserita la guarnizione a spazzolino, sfilarla, sostituirla e richiudere la sede.