SOSTITUZIONE GUARNIZIONI
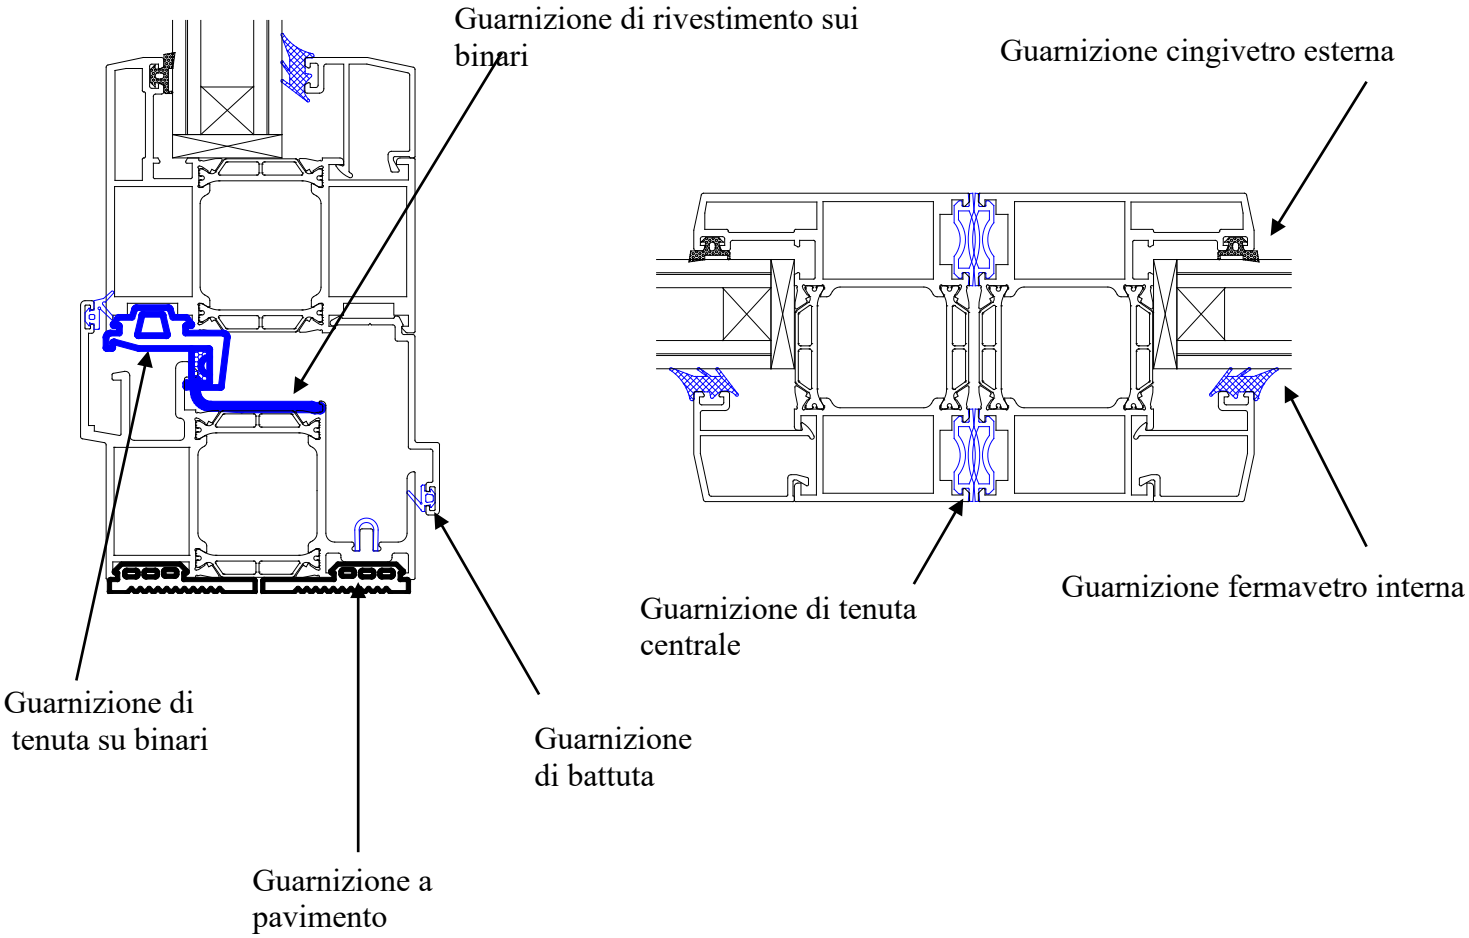
Tutte le guarnizioni sono a pressione e devono essere inserite nelle apposite sedi.