


SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO


SOSTITUZIONE CARRELLI

Per sostituire uno o più carrelli inferiori è necessario estrarre l'anta dai binari, dopo avere smontato il tappo antipolvere superiore (vedere pag 10).

Una volta estratta l'anta, procedere allo smontaggio del traverso inferiore, agendo sulle viti delle squadrette con una chiave da 4 mm.

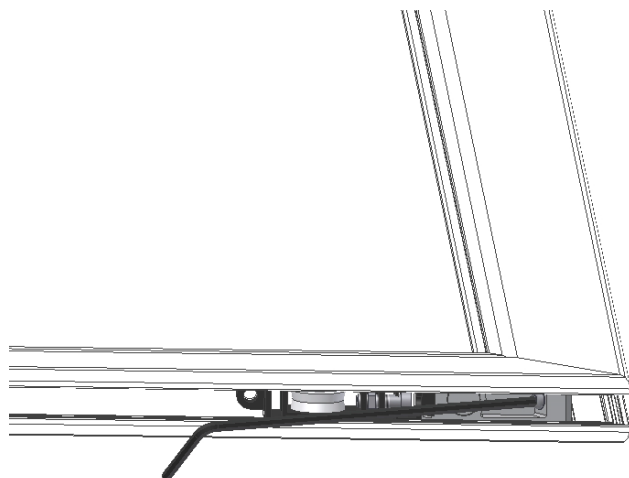


Estrarre la squadretta con agganciato il carrello sfilandola lateralmente.

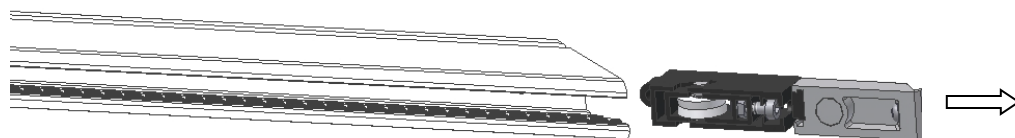

Sostituire il carrello e procedere al montaggio dell'anta come descritto a pagina 10.

SOSTITUZIONE MANIGLIE A VASCHETTA

Rimuovere il coperchietto dalla maniglia a vaschetta ed allentare i due grani con una chiave da 2,5 mm.

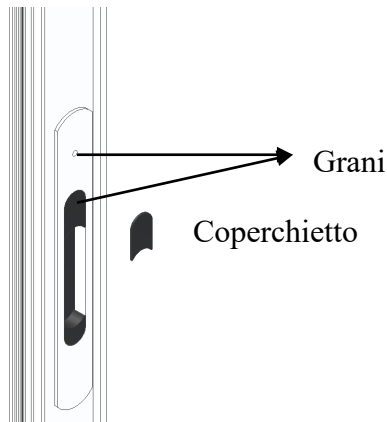

Sfilare il gancio, rimuovere la maniglia a vaschetta da sostituire, forzandola verso il basso in modo che si sganci superiormente dalla sede del profilato e inserire la nuova maniglia a vaschetta, inserendo a scatto prima la parte inferiore, rimontare il gancio (regolarne l'uscita procedendo come descritto a pagina 10) e stringere i grani con una chiave esagonale da 2,5 mm.



SOSTITUZIONE GUARNIZIONI A SPAZZOLINO

Estrarre l'anta dai binari, dopo avere smontato il tappo antipolvere superiore. Una volta estratta l'anta, procedere allo smontaggio dei traversi, agendo sulle viti delle squadrette con una chiave da 4 mm. Sfilare gli spazzolini usurati, inserire quelli nuovi e ripetere il procedimento di pagina 9 e 10 per rimontare le ante.